


Istruzioni cavo alimentazione

Materiale occorrente:

- 1 pz. spezzone di piattina rosso-nero 0,75 mmq lunghezza 20 cm
- 1 pz. connettore DC da pannello
- 1 pz. interruttore di alimentazione
- 2 pz. connettori faston femmina da 4,8 mm con coprifaston
- 2 pz. tubetto termorestringente diametro 4 mm circa lunghezza 10 mm circa



Tagliare il cavo rosso a circa 12 centimetri, poi staccare il filo rosso per circa 2 cm ad entrambe le estremità così ottenute. Spelare tutte le terminazioni per circa 4 mm.

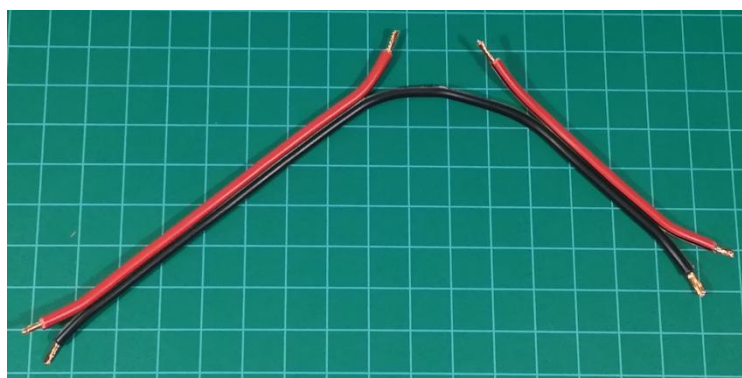

Collegare i due connettori faston ai terminali rossi intermedi. Ricordarsi di inserire il coprifaston prima di crimpare il connettore.



Inserire i due spezzoni di tubetto termorestringente nelle estremità del cavo sul lato corto (8 cm).

Saldare i terminali del connettore di alimentazione da pannello al cavo. Fare attenzione alla polarità, aiutandosi con la foto. Al termine restringere il tubetto con aria calda o una fiamma.

