

Istruzioni realizzazione cover in PVC espanso


Materiale occorrente:

- 2 pz. PVC espanso spessore 3 mm dimensioni 239 x 77 mm
- 1 pz. PVC espanso spessore 3 mm dimensioni 239 x 95 mm
- Colla per PVC

Tagliare i tre pezzi di PVC espanso con il cutter, utilizzando come righello un listello di legno spesso almeno 20 mm. Appoggiare la lama del cutter a lato del listello, in modo da realizzare un taglio ortogonale alla superficie del foglio.

Esempio riferimento PVC espanso PALIGHT (www.Palram.com).

Nel pezzo di PVC espanso da 239 x 95, realizzare due fori con una punta da 3 mm in corrispondenza dei lati minori, a 4 mm dal bordo e distanti tra loro 68 mm. Svasare i fori dal lato esterno, in modo che possano accogliere la testa svasata di una vite M3.

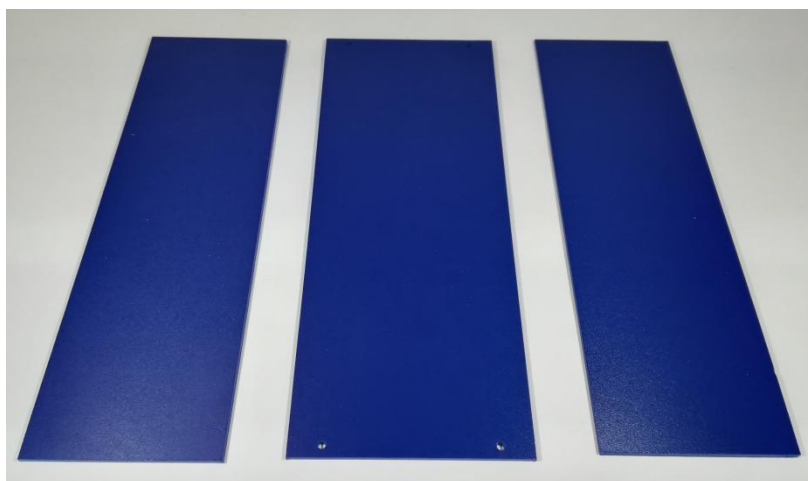

Incollare tra loro i tre pezzi di PVC espanso con adesivo per PVC, seguendo le istruzioni d'uso del produttore.

