



Istruzioni montaggio spalle

Materiale occorrente:


- 1 pz. Pezzo doppio stampato 3D file **BHB_spalla.stl**
- 1 pz. tubetto ottone diam. 4x0,5 mm lunghezza 14 mm
- 1 pz. Endstop Ottico del tipo usato nelle stampanti 3D con cavetto modificato

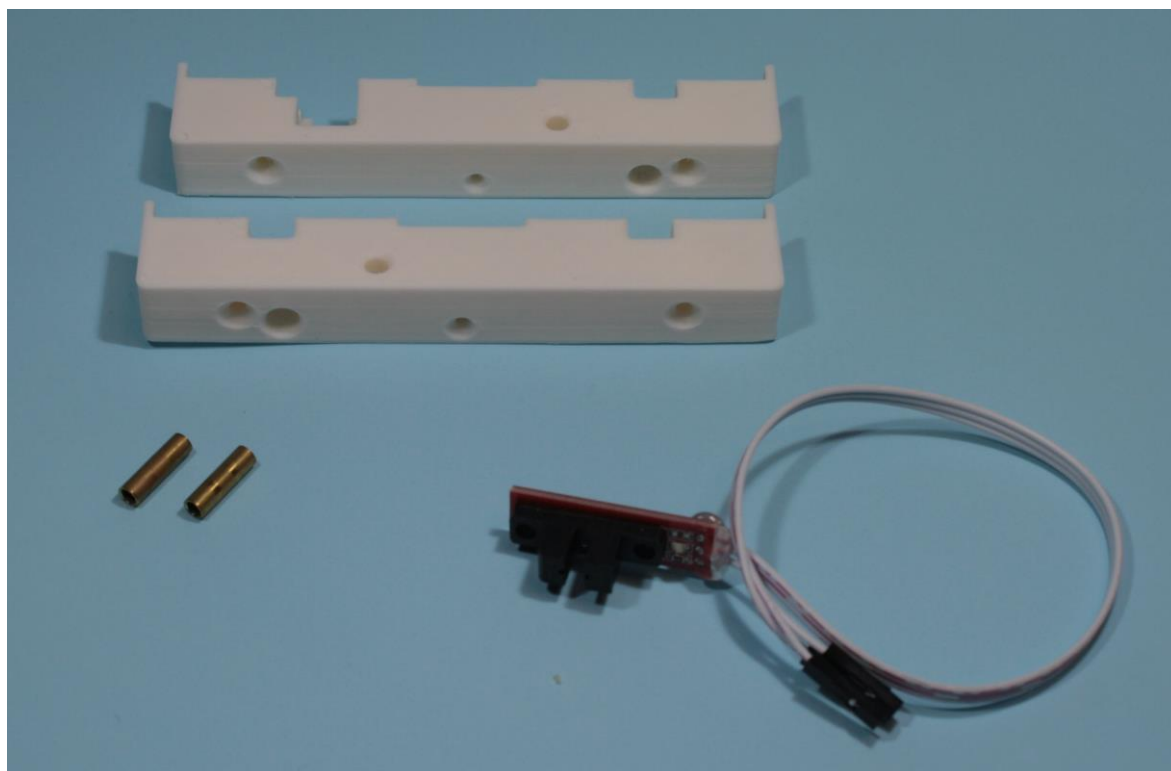

Ripassare i fori con punte da trapano delle misure indicate in figura, poi svasarne le estremità.

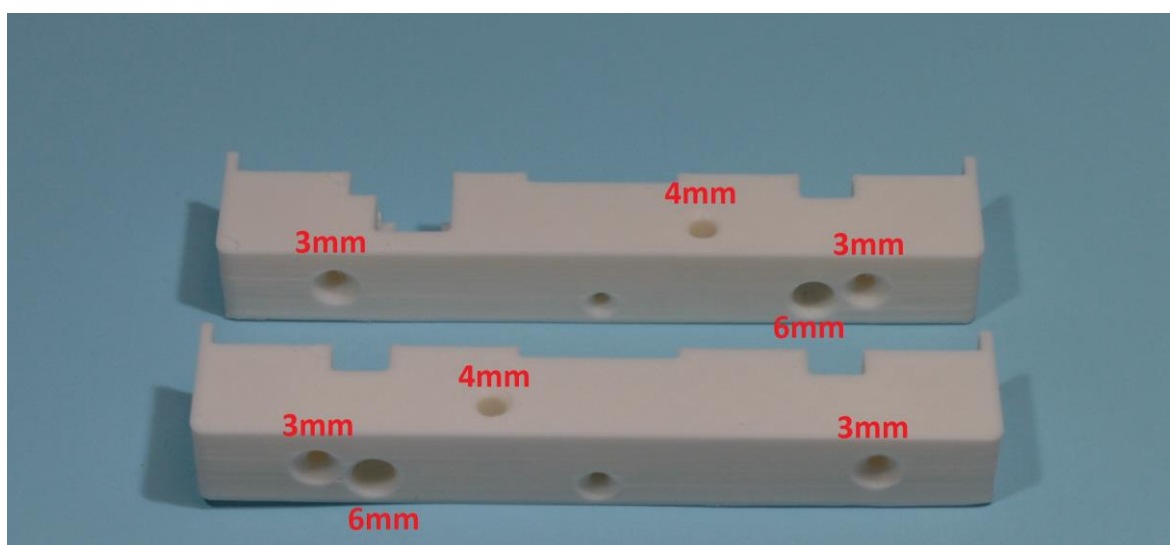

Inserire itubetti di ottone 4x0,5mm lunghi 14 mm nei fori da 4 mm, uno per ciascuna spalla, facendo in modo che non sporgano.

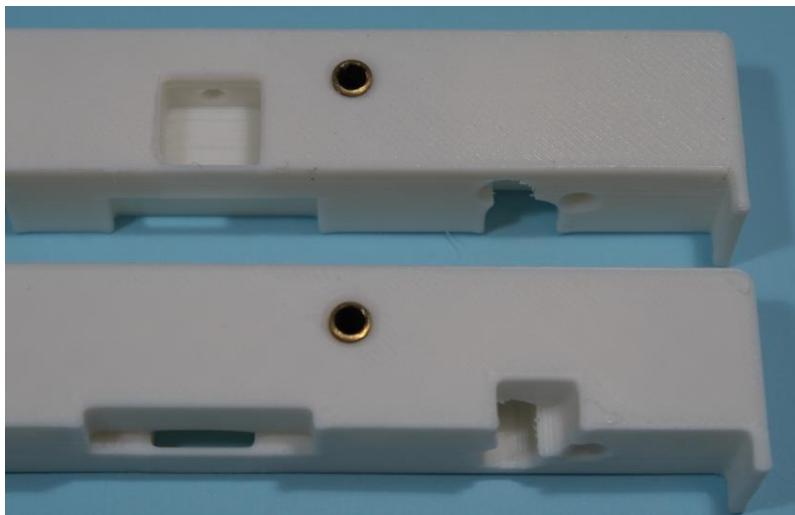

Inserire il finecorsa ottico nell'apposita sede della spalla destra e bloccarlo con la colla a caldo, come indicato nelle foto seguenti.

